

La mise en œuvre/ **Moduleau**
LES ÉTAPES D'ASSEMBLAGE




LA SALLE DE BAIN
DESIGN & MODULAIRE



ÉTAPE 1

La phase gros œuvre

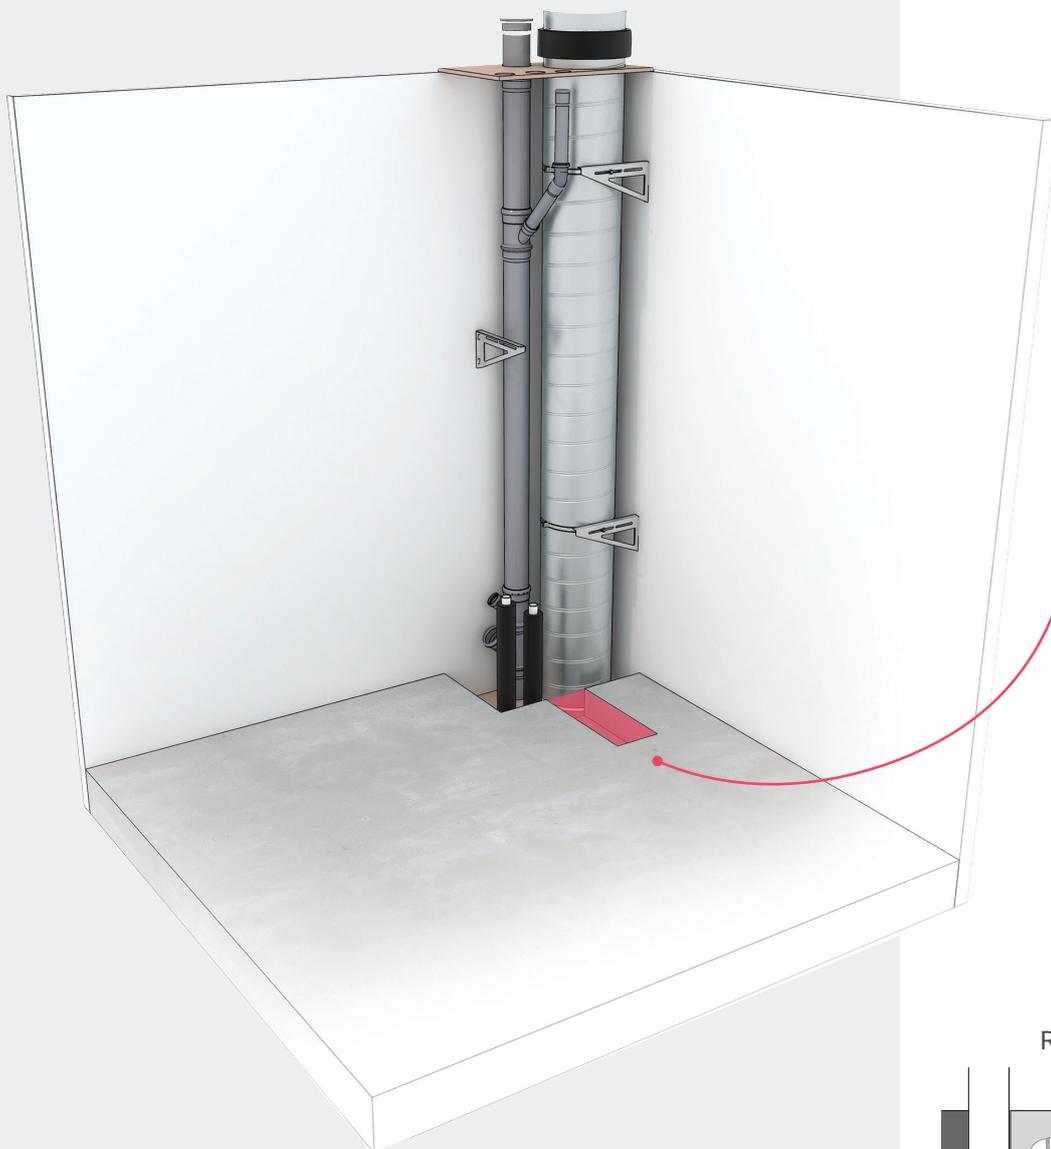


ENGRAVURE
à faire réaliser dans
le béton par le lot
gros œuvre




LA RÉSERVATION DU SIPHON DOUCHE :

- Afin de pouvoir positionner le siphon de douche italienne, une engravure doit être réalisée dans la dalle béton.
- Le Siphon peut également être coulé en place grâce à l'utilisation d'un trépied à fixer sur le fond de coffrage.

Réservation par engravure

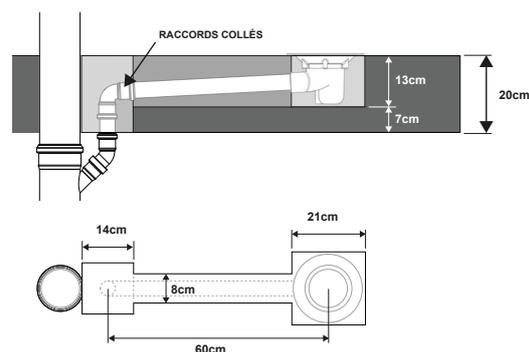

Siphon coulé en place dans la dalle

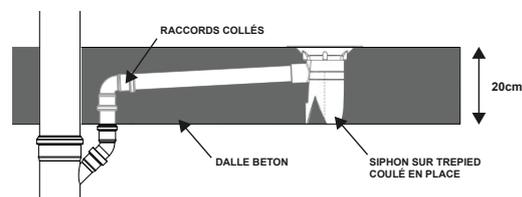

ÉTAPE 2

La phase plomberie CVC



LA MISE EN PLACE DU CAISSON DE RACCORDEMENT TECHNIQUE:

- Le Caisson de raccordement technique comprend tous les réseaux nécessaires à la connexion de la salle de bain MODUL'EAU.
- Tout est pré-monté, il ne reste qu'à le fixer au mur.
- Un niveau intégré permet de vérifier l'aplomb du caisson qui garantit la pente des évacuations.

ÉTAPE 3

La phase plomberie CVC



LA MISE EN PLACE DE L' ECS ET DU CHAUFFAGE

- Le module thermique d'appartement et le ventilo-convecteur sont fixés au mur grâce à un dossier mural.
- Les machines se suspendent au dossier sans fixations supplémentaires
- Le dossier mural comprend également les collecteurs de plomberie qui sont pré-fixés au support.

ÉTAPE 4

La phase plomberie CVC



BÂTI SUPPORT DE WC
Autoportant

LA MISE EN PLACE DU BÂTI SUPPORT


- Le carrelage et la faïence murale sont ensuite posés. Le revêtement mural peinture ou gouttelette est aussi appliqué après la mise en place préalable par l'entreprise d'une protection des éléments déjà installés.
- Le bâti support est fixé sur sol fini via des goujons d'ancrage.
- Afin de limiter les risques de vols et de dégradations durant le chantier, tous les éléments de finition pourront être installés au dernier moment..

ÉTAPE 5

La phase plomberie CVC

PAROI MITOYENNE

Planche seule ne nécessitant pas d'assemblage

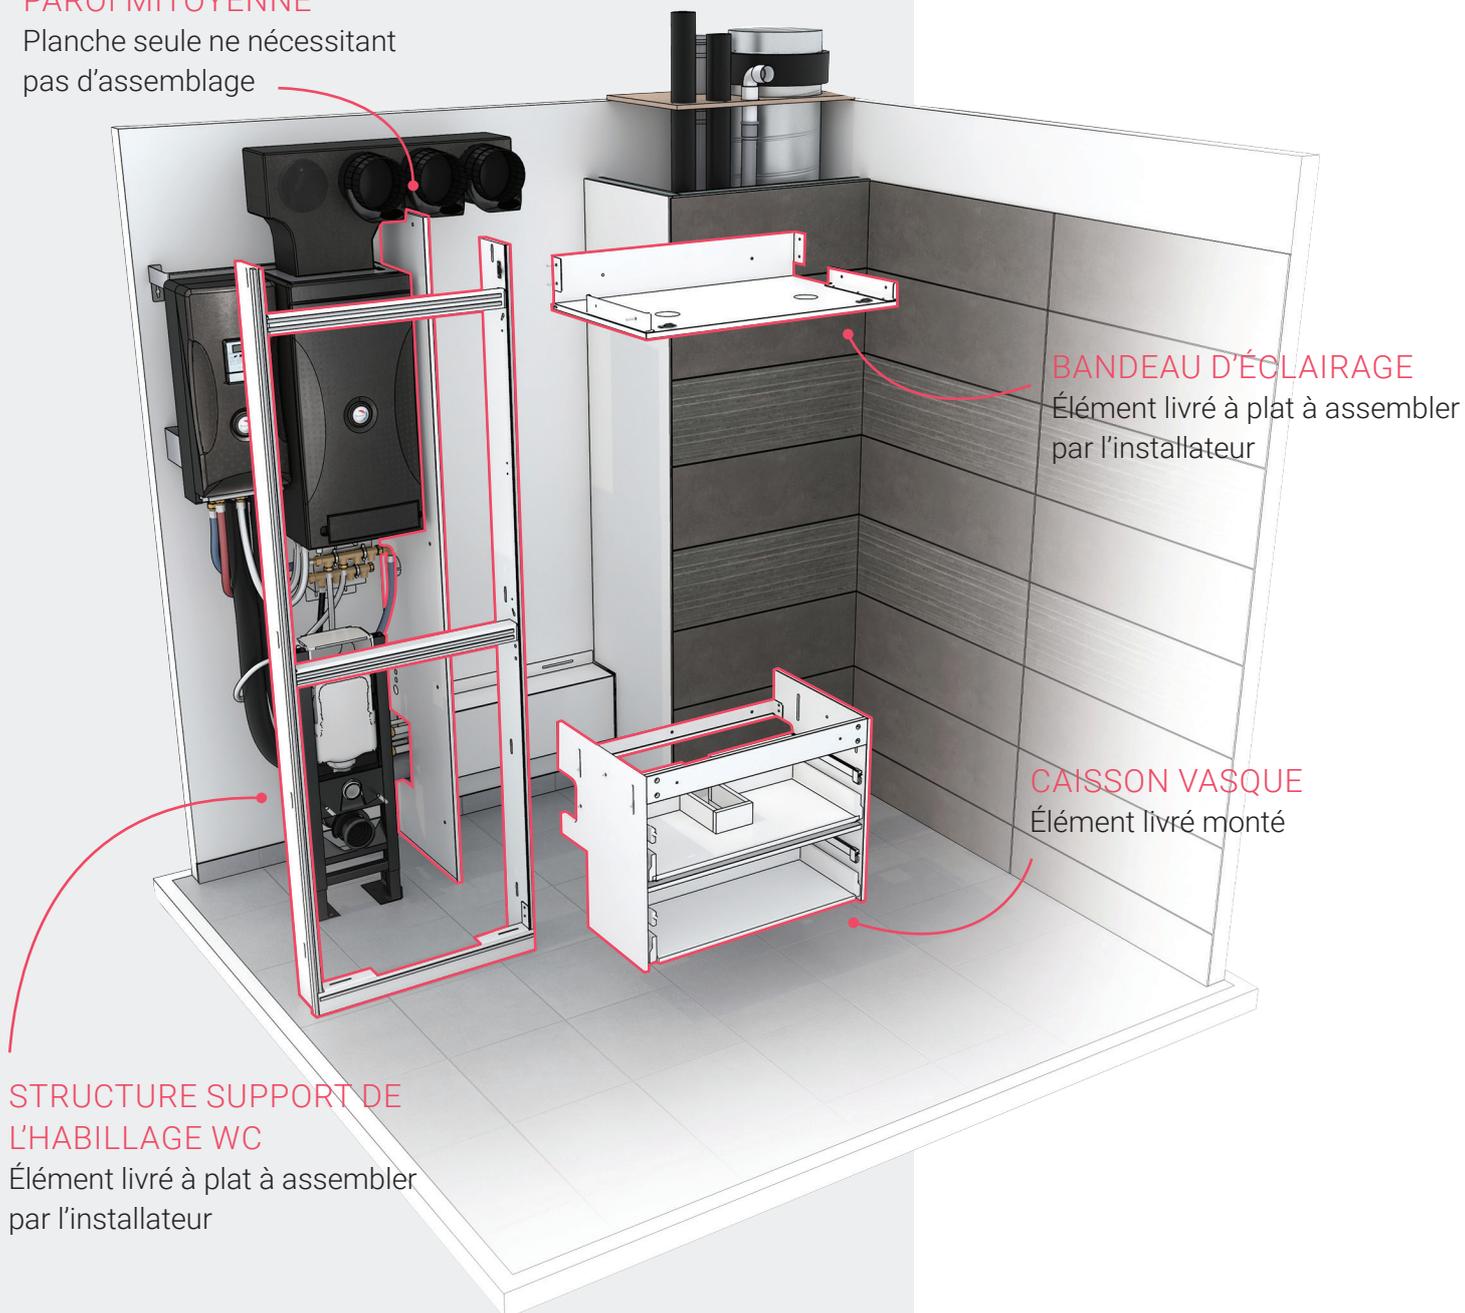

LA MISE EN PLACE DE LA STRUCTURE MÉLAMINÉ BLANC

- Dès la fin du raccordement des éléments techniques, la structure bois peut être posée.
- Seul le bandeau d'éclairage (N°4) et la structure support (N°3) de l'habillage de WC sont à monter.
- Les éléments sont livrés à plat avec une notice de montage et la quincaillerie assortie.

ÉTAPE 6

La phase finition



LA MISE EN PLACE DE L'HABILLAGE ET DES ÉLÉMENTS SANITAIRES

- La mise en place de tous les derniers éléments de finition de la salle de bain pourra être réalisée après le passage des différents corps d'état afin de garantir une finition propre et sans dégradation de l'ensemble de la salle de bain.
- Cette mise en place dans un environnement propre permet de faciliter les opérations préalables à la réception.